



# **accesorios dominic**

---


*Instalación*

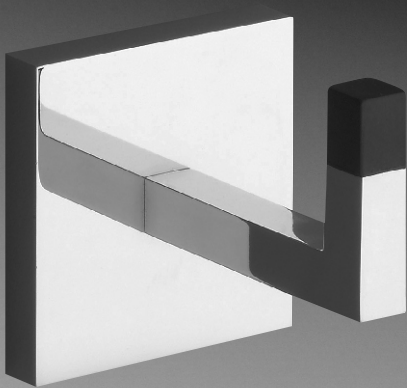


## Accesorios Línea Dominic

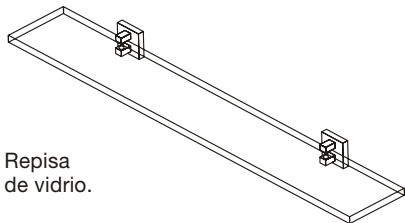


Repisa  
de vidrio.

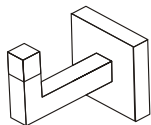


Percha.

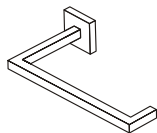


Portarrollo.

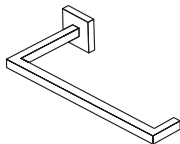


Toallero  
corto.

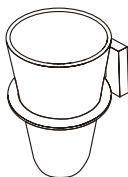

Portacepillos.

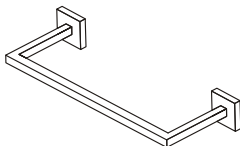


Toallero  
barral, recto.

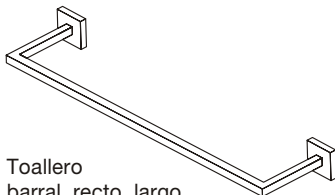


Toallero  
barral, recto, largo.


## Accesorios Línea Dominic




Jabonera  
(de metal).

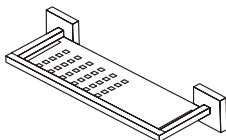


Jabonera para ducha  
(de metal).




Jabonera  
(de vidrio).

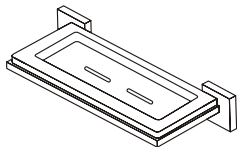

Jabonera para ducha  
(de vidrio).

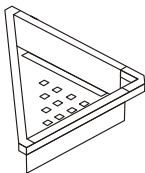

Jabonera esquinero  
(triangular, de metal).

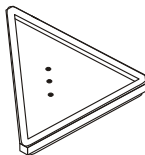

Jabonera esquinero  
(triangular, de vidrio).


# Instrucciones de instalación




1\_ Use un soporte (en la posición que indica la figura) para marcar el lugar donde se realizará el primer agujero para la fijación del mismo.



2\_ Realice el agujero con una mecha diámetro 6 mm.

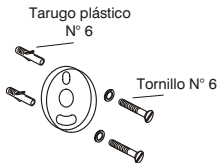






3\_ Fije el soporte a la pared mediante los tarugos plásticos y los tornillos provistos con el juego. Repita el procedimiento (pasos 1 y 2) para completar la fijación del mismo.

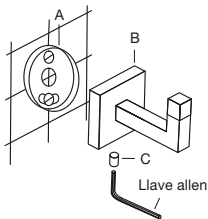

4\_ Ubique el accesorio (B) sobre el soporte (A), manteniendo presionado todo el conjunto contra la pared. Ajuste el prisionero (C) con la llave allen.

## Accesorios con 2 soportes

### Montaje



En los siguientes accesorios: repisa, toallero barral recto, jaboneras (de vidrio y metal) y repisa jabonera (metal) cuide los siguientes detalles:

a\_ Utilizando la plantilla que se adjunta a cada accesorio de dos soportes, marque los cuatro lugares donde realizará los cuatro agujeros para la fijación del mismo.



b\_ Realice los cuatro agujeros con una mecha diámetro 6 mm.

c\_ Fije los soportes a la pared mediante los tarugos plásticos y los tornillos provistos con el juego.

d\_ Ubique el accesorio sobre ambos soportes, manteniendo presionado todo el conjunto sobre la pared. Ajuste el prisionero de cada roseta a cada soporte con la llave Allen provista con el juego.

# Instalación de la repisa


## Ajuste

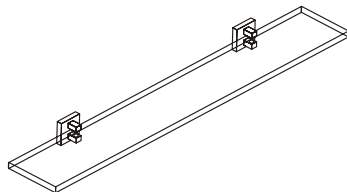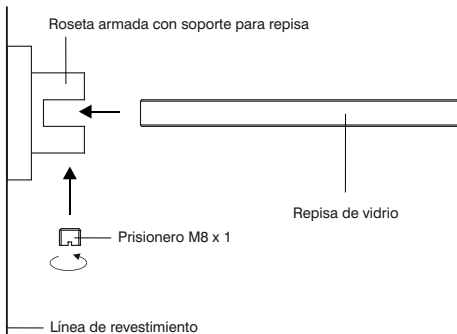


En la repisa de vidrio:  
e\_Una vez se encuentren ambas Rosetas armadas con soportes para repisa fijadas a la pared, deslice horizontalmente la Repisa de vidrio como se muestra en la figura y ajuste levemente con los Prisioneros M8 x 1.

# Jabonera esquinero (triangular)


## Montaje

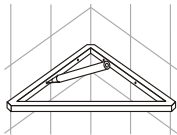

1\_Use el ángulo del porta jabonera (en la posición que indica la figura) para marcar los lugares donde realizará los 4 (cuatro) agujeros para la fijación de la misma.

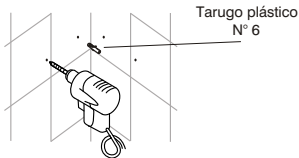

2\_Realice los 4 (cuatro) agujeros con una mecha diámetro 6 mm y luego introduzca un tarugo plástico en cada uno de ellos.

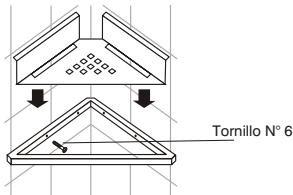

3\_Fije el aro porta jabonera a la pared con los 4 (cuatro) tornillos provistos con el juego (como indica la figura). Por último, deslice hacia abajo la jabonera (de chapa o de vidrio), hasta que apoye sobre el aro.

Centro de Atención al Usuario “FV responde” Tel.: 0810-555-5300

FV S.A. Se reserva el derecho de modificar, cambiar y/o eliminar sus productos sin previo aviso  
FOLL.ACCES.85/ Edición N° 7 \_ Abril \_ 2008